

INSTALLATION MANUAL



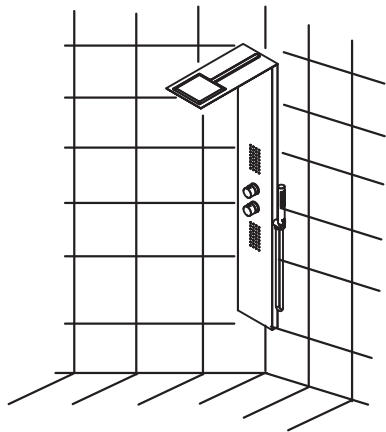



Chart8

Hang the shower panel on the mounting brackets securely on the wall.


Pověste sprchový panel na držáky bezpečně na zed'.

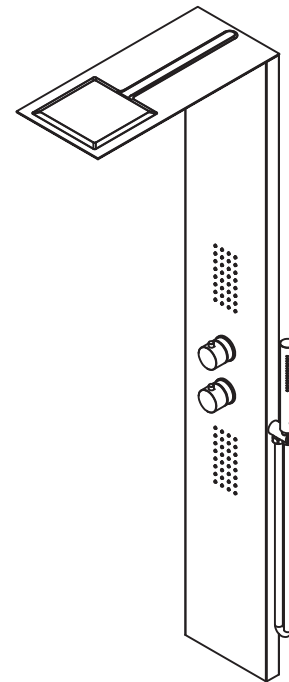
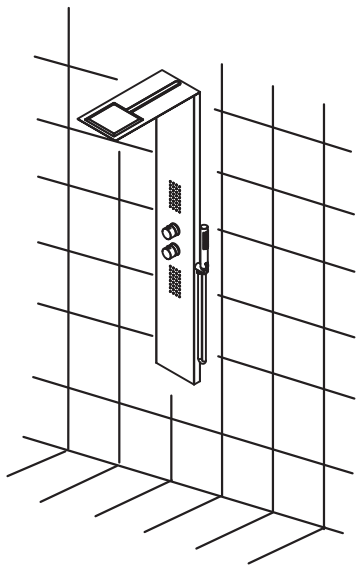





01/PRODUCT

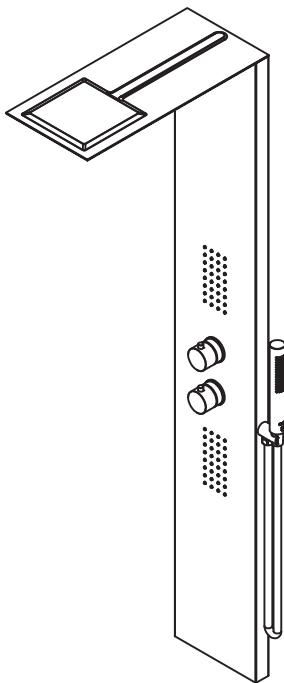


02/TOOLS NOT INCLUDED





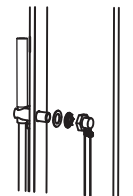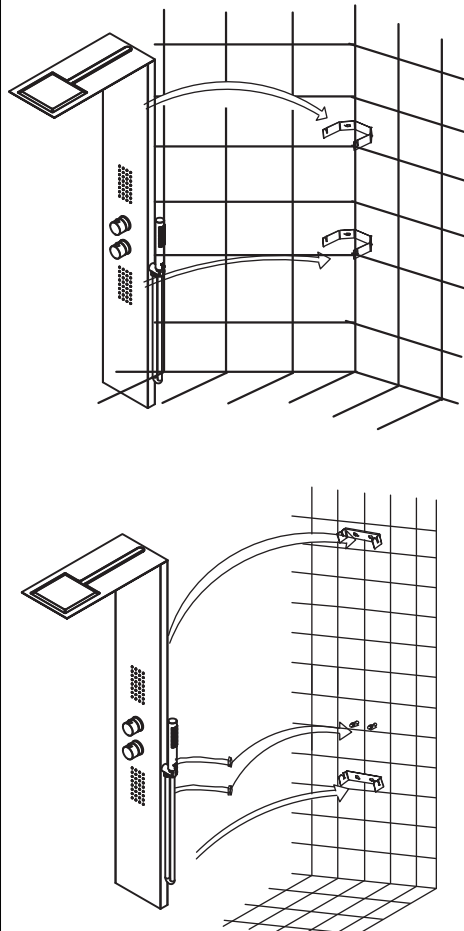



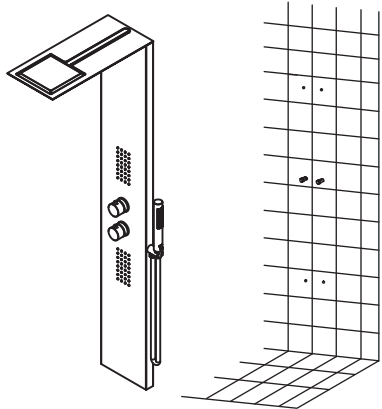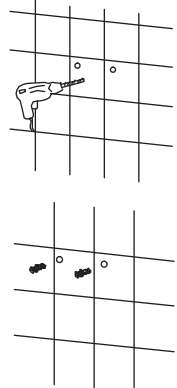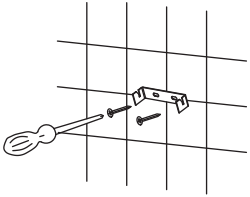





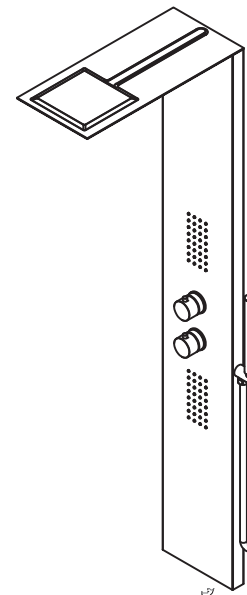	<p>Chart6</p> <p>Complete assembly of shower holder as instructed below.</p> <p>Nainstalujte držák sprchy na sprchový panel.</p>
	<p>Chart7</p> <p>Connect inlet hoses with water supply hoses accordingly.Red for HOT and blue for COLD.</p> <p>Připojte přívodní hadičky na vodovodní řád dle označení teplé a studené vody.</p>



	<p>Chart3</p> <p>Choose proper location for your shower panel and mark the position of the holes .</p> <p>Nalezněte vhodnou pozici na zdi pro váš sprchový panel a označte pozice uchycení.</p>
	<p>Chart4</p> <p>Drill the holes in the wall. Insert the wall plugs into the holes. Fix the two wall mounting brackets with self-tapping screws.</p> <p>Vyvrtejte otvory do stěny a vložte do nich hmoždinky.</p>
	<p>Chart5</p> <p>Tighten the screws into the wall for wall mounting brackets.</p> <p>Pomocí šroubů uchyťte pevně 2 držáky panelu.</p>

03/ SPARE PART LIST



X(1PC)		X(2PC)	
X(1PC)		X(2PC)	
X(1PC)		X(2PC)	
X(1PC)		X(8PC)	
X(1PC)		X(8PC)	
X(1PC)		X(2PC)	

04/ DIMENSIONS

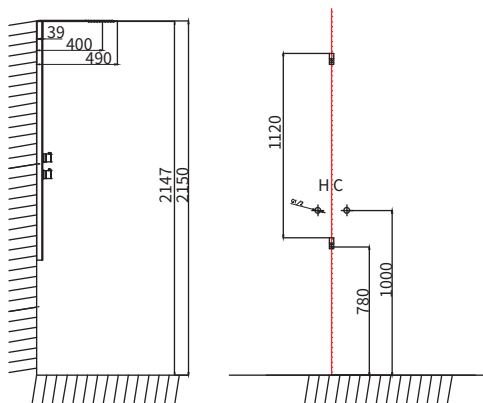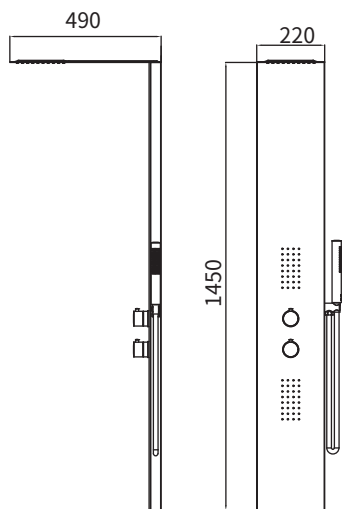

Unit:mm

05/ INSTALLATION

<p>①</p> <p>↓</p> <p>②</p> <p>↓</p> <p>③</p>	<p>Chart1</p> <p>Flush the water supply lines thoroughly to drain debris and impurities. Shut off the water before installation.</p> <p>Propláchněte přívodní trubky, aby se vyplavily možné nečistoty.</p>
--	--

<p>Step 1: Connect the hose to the holder.</p> <p>Step 2: Connect the hose to the hand shower.</p>	<p>Chart2</p> <p>Connect shower hose to the shower holder and hand shower. Don't forget to put rubber washers inside both connection nuts.</p> <p>Propojte sprchovou hlavici s držákem sprchy pomocí přiložené hadice. Nezapomeňte vložit do spojů ploché gumové těsnění.</p>
--	--